


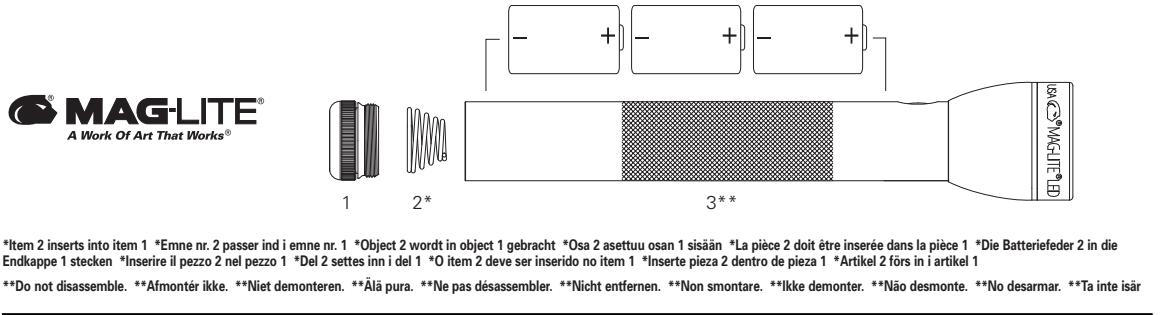

Function Sets Chart • Skema over funktionsindstillinger • Tabel met functieseries • Toimintojen asustusten luettelo • Tableau des ensembles de fonctions • Funktionstabelle • Diagramma dei Set di Funzione • Oversikt over funksjonsett • Modos de operação quadro • Tabla de conjuntos de funciones • Tabell över funktionsuppsättningar

Function Set	1 GENERAL (Default)	2 OUTDOOR	3 LAW ENFORCEMENT	4 TACTICAL
1 CLICK	Full Power Full styrke Val vermogen Taysi teho Eclairage maximal Volle Leistung Plena Potenza Full styrke Potencia Máxima Full effekt	Full Power Full styrke Val vermogen Taysi teho Eclairage maximal Volle Leistung Plena Potenza Full styrke Potencia Máxima Full effekt	Momentary Moment Kortstendig Hekellainen Interrupter Kurz Momentane Dyblykkelig respons Momentáneo Momentáneo Tilläufig	Momentary Moment Kortstendig Hekellainen Interrupter Kurz Momentane Dyblykkelig respons Momentáneo Momentáneo Tilläufig
2 CLICKS	Low Power Strømsparende Stroboscoping Tøhørsäästö Economie d'énergie Sparmodus Risparmio Energetico Sparmodus Poupança de Energia Ahorro de energia Energisparlage	Low Power Strømsparende Stroboscoping Tøhørsäästö Economie d'énergie Sparmodus Risparmio Energetico Sparmodus Poupança de Energia Ahorro de energia Energisparlage	Full Power Full styrke Val vermogen Taysi teho Eclairage maximal Volle Leistung Plena Potenza Full styrke Potencia Máxima Full effekt	Full Power Full styrke Val vermogen Taysi teho Eclairage maximal Volle Leistung Plena Potenza Full styrke Potencia Máxima Full effekt
3 CLICKS	Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco	Strobe Blitzlys Stroboscop Strobe-toiminto Stroboscopo Blitzlicht Stroboscop Pulsierende lys Estroboscópio Luz estroboscópica Strob	Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco	Strobe Blitzlys Stroboscop Strobe-toiminto Stroboscopo Blitzlicht Stroboscop Pulsierende lys Estroboscópio Luz estroboscópica Strob

ENGLISH - Thank you for purchasing a Mag-Lite® flashlight product. To register your new Mag® flashlight visit our website at www.maglite.com, from our home page just go to "Register Your Maglite®". To view the entire product line click on "Products". Please review all the information contained in this pamphlet.

OPERATION: Large end of battery spring must be snapped into tailcap. Always install batteries with the "+" end facing the head end of the flashlight and the "-" end facing the tailcap end of the flashlight. Switch - Push button switch. Flood to Spot - Rotate head of flashlight to adjust from a wide flood beam to an intense spotlight.

Your Flashlight's Function Sets and the Functions Within Each Set

As the chart below shows, your MAGLITE® LED flashlight is capable of five different functions - Full Power, Low Power, Strobe (flashes 12 times per second), Eco and Momentary On/Off (stays on only while the switch button is held down). Not all of these functions are available important to every user. That is why these functions are organized into four different function sets - so that you can personalize your flashlight to suit your needs, configuring it for quickest access to the functions that best match your preference.

How To Choose A Function Within a Set

The available function sets, and the functions within each one, are shown in the following table:

may replace a custom flashlight with a standard flashlight.) This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover: 1. Dead batteries, battery leakage or explosion; 2. LED failure; or 3. Product damage due to alteration, misuse, battery leakage or lack of maintenance.

MAG DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries, provinces, and states do not allow exclusion or limitation of implied warranties, incidental or consequential damages and/or limitations on transferability, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM: 1. In case of dead batteries, replace batteries; do not send batteries or flashlight to Mag. 2. If flashlight is damaged by battery leakage, determine what brand of battery caused the damage and follow the battery manufacturer's instructions regarding damage claims; do not send batteries or flashlight to Mag. 3. For warranty returns: Send the flashlight (postage or shipping prepaid) to the nearest authorized Mag Warranty Service Center (find at maglite.com/support/service_center or ask your local Mag retailer).

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from one jurisdiction to another. Where any term of this warranty is prohibited by the law of any jurisdiction, such term shall there be null and void, but the remainder of this warranty shall remain in full force and effect. THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT THE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER.

DANISH - De har valgt en lygte fra Mag-Lite®. De kan registrere Mag® lygten ved at besøge vores hjemmeside på www.maglite.com og klikke på "Register Your Maglite®". Klik på "Products" for at se den komplette serie lygter. Læs venligst hele brochuren igennem.

BETJENING: Den brede ende af batteriets fjeder skal klikkes ind i bundstykktet. Installer altid batterier med "+" vendt mod hovedet af lommelygte, og "-" vendt mod bundstykket af lommelygte. Afbryder - Tryk på afbryderknappen. Justerbar lyskegle - Drej lommelygtens hoved for at justere lyskeglen fra bredt til intens spotlys.

Lommelygtens funktionsgrupper og funktioner inden for hver gruppe

Som vist på skemaet nedenfor, har din MAGLITE® LED lommelygte fem forskellige funktioner - fuld styrke, strømsparende, blitzlys (blinker 12 gange i sekundet), Eco og momentan On/Off (forbliver tændt mens knappen holdes nede). Ikke alle af disse funktioner er lige vigtige for alle brugere. Derfor er disse funktioner organiseret i fire forskellige funktionsgrupper, så du kan tilpasse din lommelygte dine behov og indstille den til at have hurtig adgang til de funktioner, der bedst matcher dine præferencer.

At vælge en funktion inden for en gruppe

De tilgængelige funktionsgrupper og funktioner inden for hver gruppe er vist i den følgende tabel:

MAGLITE® LED lommelygte er fabriksindstillet til "Standard" funktionsgruppe (Funktionsgruppe #1 i tabellen). Hvis du kun har kun for disse tre funktioner (fuld styrke, strømsparende og Eco), så skal du aldrig skifte det. Du kan vælge en funktion inden for denne gruppe ved hjælp af "hurtig klik"-metoden: Tænd lommelygten med et hurtigt klik og den er indstillet på fuld styrke. Sluk lommelygten, så tænd den med to hurtige klik (omkring så hurtigt, som du siger "klik klik"), og lommelygten tændes med - den strømsparende funktion. Sluk lommelygten, så tænd den med tre hurtige klik (omkring så hurtigt, som du siger "klik klik klik"), og lommelygten tændes med Eco funktion.

Vælg af en funktion inden for andre funktionsgrupper fungerer på samme måde - med et, to eller tre hurtige klik, som vist på tegningen. For eksempel, hvis du er i funktionsgruppe #2 og du ønsker at vælge funktionen blitzlys, start med en slukket lommelygte, brug tre hurtige klik, og din lommelygte vil sende blitzlys.

Skifte fra den ene funktionsgruppe til den anden

Din MAGLITE® LED lommelygtens standardindstilling er Funktionsgruppe #1. Hvis du ønsker at beholde disse indstillinger, behøver du ikke at foretage dig noget. Funktionsgruppe #1 vil altid være aktiveret, medmindre du ændrer den. Hvis du ønsker at vælge en anden funktionsgruppe, skal du følge disse trin:

1. Skru bundstykktet af (du behøver ikke at fjerne det helt, du skal blot trække den ud så lommelygten ikke tændes).
2. Vent 2 sekunder.
3. Tryk på knappen og hold den nede.
4. Mens du holder knappen nede, skru bundstykktet tilbage indtil det er stramt.
5. Hold knappen fortsat nede. Blitzlyset vil begynde at blinke inden for ca. 4 sekunder.

6. Antallet af blink indikerer den nye valgte funktionsgruppe.

7. For at vælge en ny funktionsgruppe, slip knappen efter det passende antal blink (hvis du slipper knappen efter 1 blink, vælger du funktionsgruppe #1; efter 2 blink, vælger du funktionsgruppe #2; efter 3 blink, vælger du funktionsgruppe #3, og efter 4 blink, vælger du funktionsgruppe #4). Dit valg af en funktionsgruppe forbliver aktiveret indtil

du ændrer det ved at gentage processen beskrevet ovenfor.

TILSYN OG VEDLIGEHOLDELSE: Hvis lygten ikke bruges mere end en gang om måneden, skal batterierne tages ud mellem anvendelserne. Smør alle gevind og O-ringe af gummi med benzín jolyt to gange om året. Tilse lygten månedligt, og fjern alle batterier fuldstændigt, og rens for rust.

FEJLFINDING: Hvis lygten ikke tændes eller forbliver tændt - 1. Udsiftkift batterierne. Hvis problemet bliver ved, så 2. Tjek bundstykktet. De metalfædder, der er i berøring med cylinderen, bundstykktet og fjedersamlingen, bør være rene, skinnende og fri for rust eller anden hindring. Rengør som nødvendigt. 3. Hvis lygten slukket/vag ikke fungerer ordentligt, så se tipsene på www.maglite.com/support/overview. Hvis dette ikke løser problemet, så se nedenfor under afsnittet: "Hvordan og hvornår man kan gøre garantikrav".

ADVARSEL: • For at UNGDÅ RISIKO FOR ØJENSKADER, KIG OMGÅENDE HVÆK, STRÅLEN RETTES DIREKTE IND I DINE ØJNE. • UNGDÅ AT UDSÆTTE BATTERIER FOR ILD ELLER OVERDRIVEN VARME, da dette kan forårsage lækage eller eksplosion. • For at UNGDÅ RISIKO FOR BESKADIGELSE AF ØJNE ELLER HUD, UNGDÅ KONTAKT MED MATERIALE, DER ER SIVET UD FRA ET BATTERI. • For at REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE eller skade på din lommelygte, må du aldrig blande gamle og nye batterier, eller blande alkaliske med standard- eller genopladelige batterier. Når batterierne er opbrugt, udsdskites hele sættet samtidig med friske batterier af samme mærke og type. • DENNE LOMMELYGTE ER IKKE ET LEGETØJ. Anbefales ikke til brug for børn.

TI ÅRS BEGRÆNSET GARANTI Mag Instrument, Inc. garanterer den oprindelige ejer, at denne lygtes dele og udførelse er uden fejl i ti år fra datoen fra det første detailkøb. Mag eller et servicecenter, der er autoriseret af Mag-garantien, vil gratis reparere eller om nødvendigt udsdskite en defekt lygte eller komponent. (Mag garanterer ikke for fremtidig disponibilitet af særlige farver eller dekorationer, og kan udsdskite en speciallygte med en standardlygte.) Denne garanti træder udtrykkeligt efter underforstået i stedet for alle andre garantier.

UNDTAGELSER: Denne garanti dækker ikke: 1. Opbrugte batterier, batterilækage eller eksplosion; 2. LED-fejl; eller 3. Skade på produktet pga. ændring, misbrug, batterilækage eller manglende vedligeholdelse.

MAG FRALÆGGER SIG AL ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. Visse lande, provinser og stater tillader ikke nogen undtagelse eller begrænsning for indforståede garantier, tilfældige skader eller følgeskader og/eller begrænsninger ved overforbarhed, så de ovenstående begrænsninger og undtagelser gælder måske ikke for dig.

HVORDAN OG HVORNÅR MAN KAN GØRE GARANTIKRAV: 1. I tilfælde af opbrugte batterier udsdskift batterierne; send ikke batterier eller lygte til Mag. 2. Hvis lygten er beskadiget af batterilækage, så find ud af, hvilket batterivaremærke forårsagede skaden, og følg batteriproducentens instruktioner angående erstatningskrav; send ikke batterier eller lygte til Mag. 3. Ved returreturner dækket af garantien: Send lygten (porto eller forsendelse forbudt) til det nærmeste servicecenter, der er autoriseret af Mag-garantien, (find det på maglite.com/support/service_center eller spørg din lokale Mag-forhandler).

Denne garanti giver dig særlige lovmæssige rettigheder, og du kan have andre rettigheder, der er forskellige domsmyndigheder imellem. Hvor betingelserne i denne garanti er forbudt ved lov eller af domsmyndigheden, vil sådanne betingelser være ugyldige, men denne garanti fortsetter at fastholde med fuld effekt. DISSE UDSAGN PÅVIRKER IKKE FORBRUGERENS LOVFASTEDE RETTIGHEDER.

DUTCH - Dank u voor uw aankoop van dit Mag-Lite® zaklampaanproduct. Breng om uw nieuwe Mag® zaklamp aan te registreren een bezoek aan onze website op www.maglite.com en klik op de thuishpagina "Register Your Maglite®" aan. Klik "Products" aan om ons gehele productassortiment te zien. Lees a.u.b. alle informatie in deze brochure.

GEBRUIK VAN DE ZAKLAMP: Klik het brede gedeelte van de batterijveer in de schroefpoot. Installeer de batterijen altijd met de "+" pool naar de kop van de zaklamp gericht en de "-" pool naar het achtergedeelte van de zaklamp. Schakelaar - Drukknop. Brede naar gerichte lichtbundel - Draai de kop van de zaklamp om de lichtstraal te veranderen van een brede naar gerichte lichtbundel.

Functions van de zaklamp en functies binnen elke set

De MAGLITE® LED zaklamp heeft vijf verschillende functies die in de tabel hieronder zijn weergegeven: Krachtige, Lage, Flitslichtmodus (knippert 12 keer per seconde), Eco en Momentmodus aan/uit (blijft aan zolang op de schakelaar drukt). Niet al deze functies zijn even belangrijk voor iedere gebruiker. Daarom zijn deze functies ondergebracht in vier verschillende functiesets, zodat u uw zaklamp kunt instellen volgens uw eigen wensen en behoeften. U kunt de zaklamp zo instellen dat de functies die u het meest gebruikt, direct beschikbaar zijn.

Hoe kies ik een functie binnen een set

In de volgende tabel worden de beschikbare functiesets en de functies binnen elke set weergegeven: De MAGLITE® LED zaklamp is in de fabriek ingesteld op de "standaard" functieset

(functieset #1 in de tabel). Heeft u alleen deze drie functies nodig (Krachtige, Lage en Eco), dan hoeft u niets te veranderen. U selecteert een functie binnen de set met de "Snellik" methode: Schakel de zaklamp aan met een snellik en hij staat op Krachtige. Schakel hem uit en terug aan met twee snellikken (ongeveer zo snel als men "klik klik" zegt) om de zaklamp in te stellen op - de Lage-functie. Schakel hem uit en terug aan met drie snellikken (ongeveer zo snel als men "klik klik klik" zegt) om de zaklamp in te stellen op de Eco-functie.

Een functie selecteren binnen een andere functieset werkt op dezelfde manier; met een, twee, of drie snellikken zoals weergegeven in de tabel. U bevindt zich bijvoorbeeld in funktieset #2 en u wenst de Flitslichtmodus functie te selecteren: begin dan met de zaklamp uit, klik drie keer snel en uw zaklamp geeft het Flitslichtmodus.

Veranderen van functieset

UW MAGLITE® LED zaklamp is standaard ingesteld op functieset #1. Wilt u deze instelling behouden, dan hoeft u niets te doen. Functieset #1 werkt altijd, tenzij deze wordt veranderd. Wilt u een andere functieset instellen, ga dan als volgt te werk:

1. Draai de schroefpoot los (de dop hoeft er niet af, alleen losdraaien zodat de zaklamp niet aanschakelt).
2. Wacht 2 seconden.
3. Druk op de schakelaar en houd deze ingedrukt.
4. Houd de schakelaar ingedrukt en schroef de dop er terug op tot deze goed vastzit.
5. Houd de schakelaar ingedrukt. De zaklamp gaat binnen 4 seconden knippen.

6. Het aantal knipperlichten geeft de nu geselecteerde functieset aan.

7. Om een nieuwe functieset te kiezen, laat u de schakelaar los na het overeenstemmende aantal knipperlichten (laat los na 1 knipperlicht om functieset #1 te kiezen, laat los na 2 knipperlichten om functieset #2 te kiezen, laat los na 3 knipperlichten om functieset #3 te kiezen en laat los na 4 knipperlichten om functieset #4 te kiezen. De functieset van uw keuze blijft van kracht tot u deze verandert aan de hand van bovenstaande handelingen.

INSPECTIE EN ONDERHOUD: Als de zaklamp minder dan eens per maand wordt gebruikt, verwijder de batterijen dan telkens nadat u de zaklamp aan hebt gebruikt. Smeer alle draden en rubberen o-ringen twee keer per jaar met petroleum. Inspecteer de zaklamp maandelijks: verwijder beschadigde batterijen voorzichtig en verwijder roest.

PROBLEEMOPLOSSING: Indien de zaklamp niet kan ingeschakeld worden of blijven - 1. Vervang de batterijen. Indien het probleem aanhoudt, 2. Controleer dan de eindkap. De metaaloppervlaken die in contact staan met de cylinder, de eindkap en de vermoedde, dienen schoon, glanzend en vrij van roest of andere obstructies te zijn. Reinig deze, indien nodig. 3. Indien de zaklamp nog steeds niet aan behoren functioneert, bekijk dan de tips op www.maglite.com/support/overview. Indien het probleem hierdoor niet opgelost werd, raadpleeg dan het onderstaande deel "Hoe en wanneer kan er een garantieaanspraak ingediend worden?".

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

HOE EN WANNEER KUNT U AANSPRAAK MAKEN OP DE GARANTIE: 1. Vervang de batterijen als deze leeg zijn; stuur de batterijen of zaklamp aan niet naar Mag. 2. Als de zaklamp aan beschadigd is door lekage van de batterij, stel dan vast welk merk batterijen de schade veroorzaakte en volg de instructies van de fabrikant betreffende schadeclaims; stuur de batterijen of zaklamp aan niet naar Mag. 3. Terugsturen van producten in verband met de garantie: stuur de zaklamp aan (porto of verzending vooruitbetaald) naar het dichtstbijzijnde bevoegde Mag Garantie-Servicecentrum (te vinden op maglite.com/support/service_center of neem contact op met uw plaatselijke Mag-verkoper).

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast beschikt u mogelijk over andere rechten, die per rechtsgebied kunnen verschillen. Indien een bepaling van deze garantie verboden is volgens de wetgeving van een bepaald rechtsgebied, is deze bepaling in dat rechtsgebied nietig, maar blijft de rest van deze garantie volledig van kracht. DEZE VERKLARINGEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT.

FINNISH - Kitiämme Sinua Maglite® LED -taskulampun ostoista. Rekisteröi uusi Mag®-taskulampunpussi vieriellemalla web-sivustollamme osoitteessa www.maglite.com ja valitsemalla kutsuvuuttama "Register Your Maglite®". Jos haluat nähdä koko tuotesarjan, napsauta linkkiä "Products". Pyydämme Sinua lukemaan kaikki tämän esitteen sisältämät tiedot.

KÄYTTÖ: Paristojousen laaja pääty tulee napsauttaa kiinni takakanteen. Asenna paristot aina siten, että "+"-pää osoittaa taskulampun etuosaa ja "-"-pää takaosaa kohden. Kytin - painokytkin Keilan leveys - kierrä taskulampun päätä, kun haluat säätää levan kirkkaaksi pistevaloksi.

1. Draai de schroefpoot los (de dop hoeft er niet af, alleen losdraaien zodat de zaklamp niet aanschakelt).
2. Wacht 2 seconden.
3. Druk op de schakelaar en houd deze ingedrukt.
4. Houd de schakelaar ingedrukt en schroef de dop er terug op tot deze goed vastzit.
5. Houd de schakelaar ingedrukt. De zaklamp gaat binnen 4 seconden knippen.

6. Het aantal knipperlichten geeft de nu geselecteerde functieset aan.

7. Om een nieuwe functieset te kiezen, laat u de schakelaar los na het overeenstemmende aantal knipperlichten (laat los na 1 knipperlicht om functieset #1 te kiezen, laat los na 2 knipperlichten om functieset #2 te kiezen, laat los na 3 knipperlichten om functieset #3 te kiezen en laat los na 4 knipperlichten om functieset #4 te kiezen. De functieset van uw keuze blijft van kracht tot u deze verandert aan de hand van bovenstaande handelingen.

INSPECTIE EN ONDERHOUD: Als de zaklamp minder dan eens per maand wordt gebruikt, verwijder de batterijen dan telkens nadat u de zaklamp aan hebt gebruikt. Smeer alle draden en rubberen o-ringen twee keer per jaar met petroleum. Inspecteer de zaklamp maandelijks: verwijder beschadigde batterijen voorzichtig en verwijder roest.

PROBLEEMOPLOSSING: Indien de zaklamp niet kan ingeschakeld worden of blijven - 1. Vervang de batterijen. Indien het probleem aanhoudt, 2. Controleer dan de eindkap. De metaaloppervlaken die in contact staan met de cylinder, de eindkap en de vermoedde, dienen schoon, glanzend en vrij van roest of andere obstructies te zijn. Reinig deze, indien nodig. 3. Indien de zaklamp nog steeds niet aan behoren functioneert, bekijk dan de tips op www.maglite.com/support/overview. Indien het probleem hierdoor niet opgelost werd, raadpleeg dan het onderstaande deel "Hoe en wanneer kan er een garantieaanspraak ingediend worden?".

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LETSEL of schade aan uw zaklamp, gebruik geen nieuwe batterijen samen met oude, en vermeng ook geen alkaline met standaard of herlaadbare batterijen. Als batterijen leeg zijn, vervang de hele set met tegelijkertijd door nieuwe batterijen van eenzelfde merk en type. • DEZE ZAKLAMP IS GEEN SPEELGOED; niet aanbevolen voor gebruik door kinderen.

WAARSCHUWINGEN: • OM RISICO OP OOGLETSEL TE VOORKOMEN, ONMIDDELIJK WEGKIJEN WANNEER LICHTSTRAAL RECHT IN DE OGEN GERICHT WORDT. • VERMIJD BLOOTSTELLING VAN BATTERIEN AAN VUUR OF GROTE HITTE want dit kan lekage of ontplofing veroorzaken. • OM RISICO OP LETSEL AAN OGEN OF HUD TE VOORKOMEN, VERMIJD ELK CONTACT MET MATERIAAL DAT UIT BATTERIJ GELEKT IS. • OM RISICO TE VERMINDEREN OP PERSOONLIJK LET

